



Hinweise zur Verklebung von Fertigtext / -Logos (Folienplot)

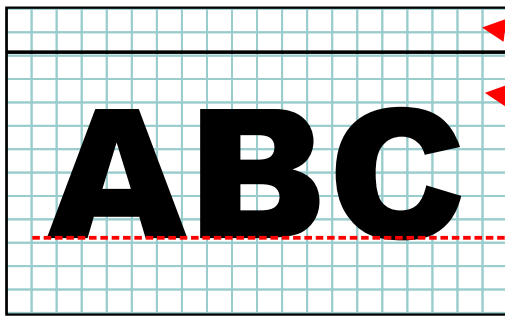


Montagestreifen zur Positionierungshilfe

Verklebefertige Grafik auf Montagefolie


Bitte beachten: das Karo-Raster auf dem Abdeckpapier dient NICHT zum Maßnehmen bzw. Einrichten der Grafik. Ein Ausrichten der Textzeile hat stets an den **GERADEN** Satzlinien (Unterkanten) der Buchstaben zu erfolgen. Zeichen mit Rundungen (O,C,G etc.) ragen über die Satzlinie hinaus!

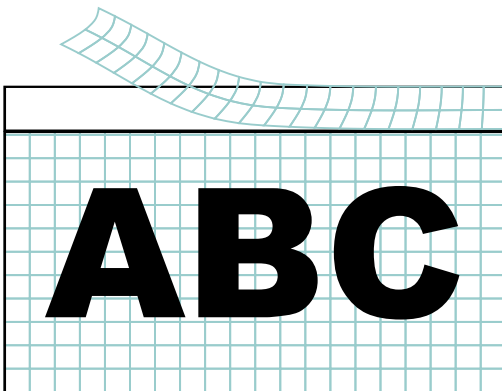


1. Schutzpapierstreifen entfernen und mit der Klebekante Grafik vorpositionieren.

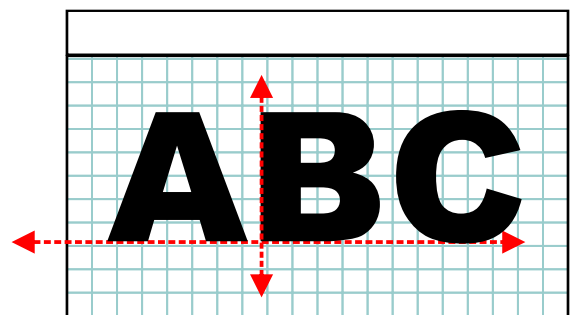

2. Endgültige Position ermitteln und den Klebestreifen fest andrücken.

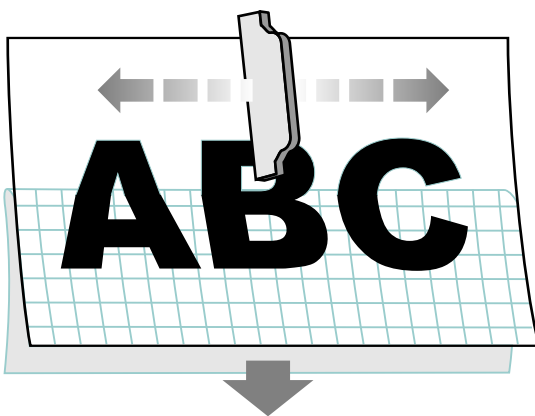

3. Schutzpapier gleichmässig nach unten ablösen und dabei mit Abzieher o.Ä. den Text auf Untergrund fixieren (Von der Mitte zu den Rändern hin schrittweise austreichen, Folie flach halten).

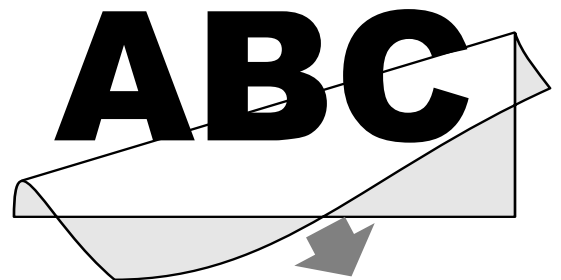

4. Grafik nochmals fest anreiben und Übertragungsfolie vorsichtig abziehen. Eventuell entstandene Blasen mit Nadel anstechen und Lufteinschlüsse ausdrücken.

Bitte beachten Sie, dass der Untergrund für jegliche Art der Folienverklebung sauber, staubfrei und fettfrei sein muss. Glas- und Lackflächen sollten mit entsprechendem Reinigungsmittel vorbehandelt werden, in der Praxis hat sich Brennspiritus zum entfetten bewährt. Kleine Luftblasen, die sich trotz Aufstechen nicht ganz beseitigen lassen, verschwinden in der Regel bei Sonneneinstrahlung (Erwärmung) nach kurzer Zeit. Je glatter der Grund, desto besser die Haftung. Beim Verkleben am Fahrzeug sollte ca. frühestens nach einer Woche die Waschanlage aufgesucht werden, damit eine korrekte Endhaftung erfolgen kann. Aussenverklebungen sollten in den Wintermonaten vermieden werden, die ideale Verarbeitungstemperatur für Folien liegt bei ca. 18 Grad Celsius.